


Huomautus: Osat ja liitäntöjen paikat voivat vaihdella mallin mukaan.

Merk: Komponentene og tilkoblingspunktene kan variere fra modell til modell.

Bemærk! Komponenterne og tilslutningssteder kan varierer afhængigt af modellen.

Obs! Komponenter och anslutningarnas placeringar kan variera beroende på modell.

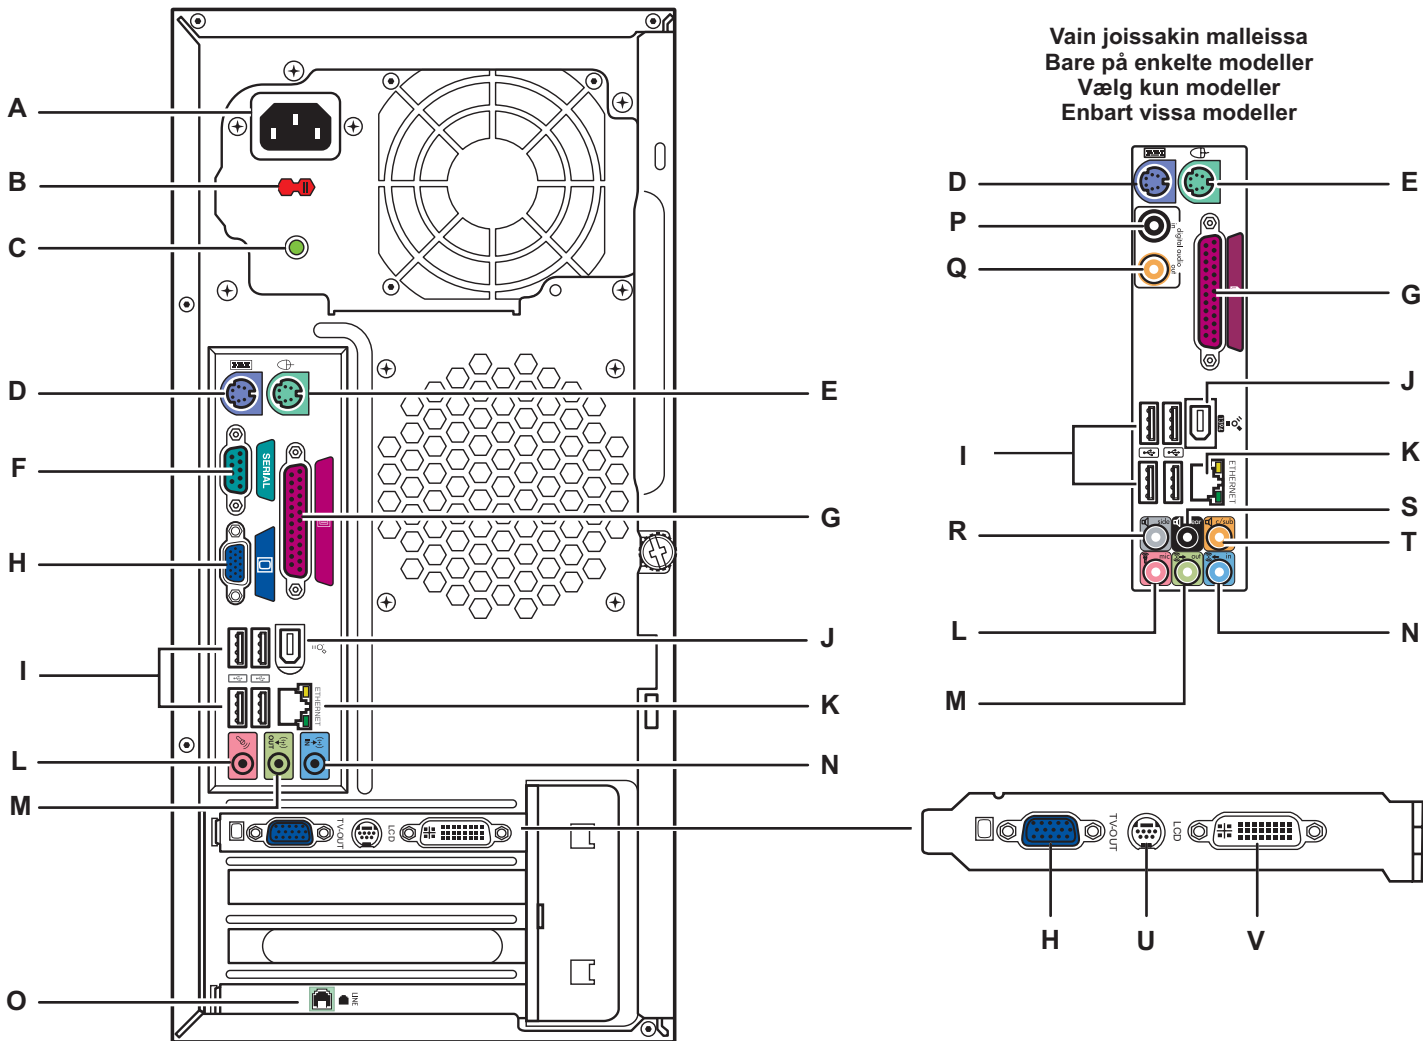

- A — Virtajohtimen liitäntä
B — Jännitteen valinta
C — Virran LED-valo
D — PS/2-näppäimistön liitäntä
E — PS/2-hiiren liitäntä
F — Sarjaportti
G — Rinnakkaisportti
H — VGA-näytön portti
I — 4 USB 2.0 -porttia
J — FireWire® (IEEE 1394) -portti
K — LAN-verkko (Ethernet)
L — Mikrofonin liitäntä
M — Äänen lähtölinja
N — Äänen tulolinja
O — Modeemi (Tulolinja RJ-11)

Vain joissakin malleissa:

- P — Digitaalisen äänen tuloliitäntä
Q — Digitaalisen äänen lähtöliitäntä
R — Sivukaiuttimen portti
S — Takakaiuttimen portti
T — Keskkikaiuttimen/
alibassokaiuttimen portti
U — S-video (TV:n lähtö)
V — Nestekide-DVI-liitäntä
(vain joissakin malleissa)

- A — Strømledningskontakt
B — Spenningsvelger
C — Strømlampe (LED)
D — Kontakt for PS/2-tastatur
E — Kontakt for PS/2-mus
F — Seriell port
G — Parallellport
H — VGA-skjermport
I — 4 USB 2.0-porter
J — FireWire®-port (IEEE 1394)
K — LAN (Ethernet)
L — Mikrofonkontakt
M — Lydlinje ut
N — Lydlinje inn
O — Modem (linje inn RJ-11)

Bare på enkelte modeller:

- P — Digital lyd inn
Q — Digital lyd ut
R — Port for sidehøytaler
S — Port for bakre høytaler
T — Port for høyttaler i midten/
subwoofer
U — S-video (TV ut)
V — LCD DVI-kontakt
(bare på enkelte modeller)

- A — Stik til netledning
B — Spændingsvælger
C — Lysdiode for strøm
D — Stik til PS/2-tastatur
E — PS/2-musestik
F — Seriel port
G — Parallel port
H — Port til VGA-skærm
I — 4 USB 2.0-porte
J — FireWire® (IEEE 1394)-port
K — LAN (Ethernet)
L — Mikrofonstik
M — Lydudgang
N — Lydingang
O — Modem (Line In RJ-11)

Vælg kun modeller:

- P — Digital lydindgang
Q — Digital lydudgang
R — Port til sidehøjtaler
S — Port til bageste højtaler
T — Port til midterhøjtaler/subwoofer
U — S-video (TV Out)
V — LCD DVI-stik
(vælg kun modeller)

- A — Nätkontakt
B — Väljare för volt
C — På/av-lampan
D — PS/2-tangentbordskontakt
E — PS/2-muskontakt
F — Seriell port
G — Parallell port
H — VGA-skärmport
I — 4 USB 2.0-portar
J — FireWire® (IEEE 1394)
K — LAN (Ethernet)
L — Mikrofonkontakt
M — Ljudutgång
N — Ljudingång
O — Modem (Line In RJ-11)

Enbart vissa modeller:

- P — Digitalt ljud in
Q — Digitalt ljud ut
R — Port för sidohögtalare
S — Port för bakre högtalare
T — Port för mitt-/bashögtalare
U — S-video (TV Out)
V — Anslutning för LCD DVI
(endast vissa modeller)